


組立式  
折りたたみ式

# 作業台

## 取扱説明書

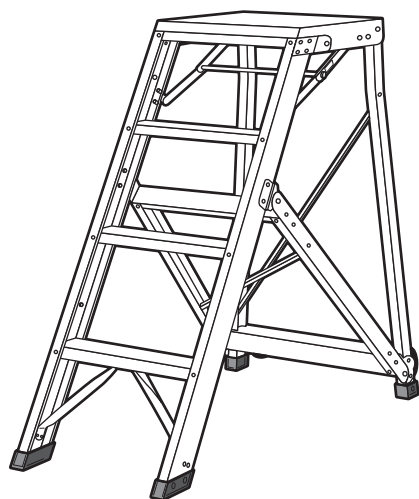

CSD-A/CSD-Bs 型



このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。

ご使用前には必ず、この取扱説明書を **よくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。**

また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ **大切に保存** してください。



- 作業台は、正しく使われていないと転倒や転落の危険があります。お使いになるときは、作業台の安定した状態を確認してください。
- この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。

## もくじ

表示マークについて .....	1
安全のために、必ず守っていただきたいこと .....	2
名部のなまえ .....	9
ご使用前の点検 .....	11
作業台の使いかた .....	13
1. 設置場所について .....	13
2. 開閉のしかた .....	13
3. 作業台の昇りかた・降りかた・作業のしかた .....	16
4. 作業台の移動のしかた .....	17
使用後のお手入れと保管のしかた .....	18
1. お手入れのしかた .....	18
2. 保管のしかた .....	18
故障かな?と思ったら(不調診断) .....	18

# 表示マークについて

取扱説明書や製品のラベルに記載されている  
⚠ マーク付きの説明は、安全上、特に重要な  
項目ですから、必ずお守りください。

## ⚠ 危険

記載されている内容を守らなければ、死亡や  
重大な事故が生じる危険が極めて大きいことを  
示します。

## ⚠ 警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や  
傷害事故が生じる危険があることを示します。

## ⚠ 注意

記載されている内容を守らなければ、けがや  
製品が破損する恐れがあることを示します。  
※破損したままで使用しますと、転倒や転落に  
よる傷害事故の原因になります。



禁止

このマークは、禁止(してはいけないこと)を  
示します。



強制

このマークは、強制(必ずすること)を示します。

## 〈絵表示について〉

警告表示の要点が一目で理解できるように、  
警告ラベルの中で絵表示を使用しています。  
絵表示には下記の意味があります。



### 感電注意

持ち運びや移動・設置時に、配電線に触れる  
と感電して危険であることを示します。



### 可動部や回転部で 手をはさまないように注意

製品を操作するときに、可動部や回転部などで  
手をはさむ恐れがあることを示します。



### 天板の上で爪先立ち するな

天板の上で爪先立ちすると、身体のバランスを  
くずして、転倒する危険があることを示します。

# 安全のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

## 1. 使用条件について

**⚠ 警告** 作業台としての用途以外の使いかたをしないでください。



禁止

この製品は、高い所で作業するときの足場として作られた「作業台」です。使いかたを誤ったり、用途以外の使いかたをしますと、転倒や転落による重大な事故の恐れがあります。

**⚠ 警告** この製品は、本体表示ラベルでの最大使用質量の範囲内で使用してください。



強制

体重と荷物の合計質量が、最大使用質量を超えときは、使用しないでください。また、荷物はバランスが保てる程度の大きさや重さにしてください。

**⚠ 警告** 作業台を加工や改造しないでください。



禁止

重大な事故を起こす恐れがあります。



**⚠ 注意** 貼り付けてあるラベルが無くなったり、読めなくなった製品は使わないでください。



禁止

必ず、弊社から新しいラベルを取り寄せ、正しい位置に貼り、内容を理解してから使ってください。

※ラベルを取り寄せるときは、ラベルのナンバーまたは名称(9-10ページを参照)をご連絡ください。

**⚠ 注意** 身体が下記の状態のときは、使わないでください。



禁止

- 疲れているとき
- 薬やお酒を飲んだとき
- 病気や妊娠しているとき
- 身体に異常を感じるとき

身体のバランスが保てず、転倒や転落の恐れがあります。

**⚠ 注意** 使用に適した服装で使ってください。



強制

製品に引っ掛かったり、すそを踏みつける恐れのある服装で作業しないでください。

**⚠ 注意** CSD-210As・CSD-210Bs型は手すりを必ず取付けてください。



強制

安全のために、必ず守っていただきたいこと

**⚠ 注意** お使いになるときは、作業帽(ヘルメット)を着用されることをお勧めします。



**⚠ 警告** お子様や取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない人には、使わせないでください。



禁止

この製品の取扱説明書や警告ラベルには、安全に使用する上で特に重要なことが書かれていますので、内容が理解できない人が使うと、重大な事故につながる恐れがあります。

**⚠ 注意** この製品を人に貸すときは、取扱説明書も共に貸し出してください。



強制

取扱説明書には、安全に使用する上で特に重要なことが書かれていますので、よくご理解のうえ、使うよう指導してください。

## 2. ご使用になる前に

**⚠ 警告** 使う前には、必ず別紙の「組立説明書」のとおり作業台を組立ててください。(CSD-As型)



強制

正しく組立てられていないと、製品が分解してしまい、重大な事故につながる恐れがあります。

**⚠ 警告** 使う前には、必ず「ご使用前の点検(11ページを参照)」を行い、異常のないことを確認してください。



強制


異常のあるときは、絶対に使わないでください。重大な事故につながる恐れがあります。

**⚠ 警告** 変形した作業台を使わないでください。



禁止

この製品はアルミ製です。曲がったアルミ材は曲げ直すと強度がいちじるしく低下します。したがって、変形した製品を修理して使用すると、容易に折れたり曲がったりして、重大な事故の原因になります。

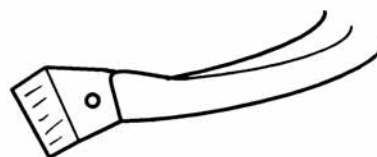

### 3.運ぶときは

**⚠ 注意** 持ち運ぶときは、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないでください。



禁止

乱暴に扱うと、変形やへこみ・破損の原因になります。



**⚠ 注意** トラックなどにロープで固定するときは、ロープを激しく引っ張らないでください。



禁止

製品に亀裂が入り、使用中に折れて転落する恐れがあります。



### 4.設置する場所について

**⚠ 危険** 設置するときや持ち運ぶときは、配電線に注意してください。



強制

この製品は電気を通しますので、配電線に触れると感電し、重大な事故につながる危険があります。



**⚠ 警告** 作業台が安定しない場所には、設置しないでください。



禁止

設置場所が下記の状態では、作業台が傾いて転倒や転落の恐れがあります。

- やわらかい地面で、作業台が安定しない場所。
- 段差があったり、凹凸があって安定しない場所。
- 作業台がガタツク場所。
- 屋根の上。
- 傾斜している地面や床、屋根の上。
- 積雪している場所。
- その他、安定しない場所。

## 安全のために、必ず守っていただきたいこと

**⚠ 警告** 作業台が滑りやすい場所  
には、設置しないでください。



禁止

設置場所が下記の状態では、転倒や転落の恐れがあります。

- 滑りやすいビニール製の床・タイル・鉄板の上。
- 濡れている床。
- 積雪や凍結している場所。
- 砂・ゴミ・ホコリ・落葉などで滑りやすい地面や床。
- その他滑りやすい場所。

**⚠ 警告** 天板が水平にならない場所には設置しないでください。



禁止

安定が確保できないため、転倒や転落の恐れがあります。

**⚠ 警告** 人の出入口やドアの前には、設置しないでください。



禁止

出入りする人や開けたドアで、作業台が倒されて転倒や転落の恐れがあります。

**⚠ 警告** 雨の中や風の強い場所には、設置しないでください。



禁止

濡れた踏ざんで滑ったり、強い風を受けて身体のバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

**⚠ 警告** 足元や周囲がはっきり見えない暗がりには、設置しないでください。



禁止

足を踏み外したり、周囲の危険な物に気付かないことが原因で、転倒や転落の恐れがあります。


### 5. 作業台を開閉するとき(CSD-Bs型)

**⚠ 警告** 作業台を完全に開き、たたまれ止め金具を確実にロックしてください。



強制

金具のロックが不十分で使うと、脚が折りたたまれて、転倒や転落の恐れがあります。

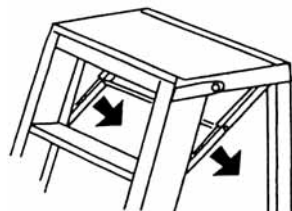

ロック  
(押し下げる)

**⚠ 警告** 作業台を開閉するときに、可動部や回転部などで、手をはさまないように注意してください。



強制


けがをする恐れがあります。



## 6.作業台を設置するとき

**⚠ 警告** 作業台を高くするために、作業台にパイプや木などをつないだり、台や箱の上に乘せたりしないでください。

つなぎ目が折れたり、台や箱が移動して、転倒や転落の恐れがあります。

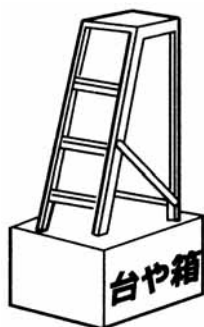

**⚠ 警告** 作業台を折りたたんだまま、建物に立て掛けたり、水平にして使わないでください。

不安定な使用のため、バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。



## 7.作業台の昇り降りや作業するとき

**⚠ 危険** 天板の上で作業するときは、天板の端に立ったり、爪先立ちや片足で立たないでください。

バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

天板に立つときは、身体が天板の中央になるように、バランスを考えて立ってください。



**⚠ 警告** 作業台から身体を乗り出して、作業しないでください。

身体を乗り出すとバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。





安全のために、必ず守っていただきたいこと

**⚠ 警告** 作業中、作業台の上で壁や物を無理に押したり、引いたりしないでください。



禁止

無理に押したり、引いたりすると、反動で作業台が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。




**⚠ 警告** 同時に2人以上乗らないでください。



禁止

作業台が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。

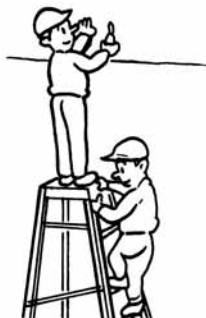

**⚠ 警告** 身体の安定が得られないような荷物を持って、昇り降りしないでください。



禁止

バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。そのような荷物があるときは、背中に背負うなどして、両手両足が使える状態にしてください。

**⚠ 警告** 作業台を背にして、昇り降りしないでください。



禁止

身体が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。



**⚠ 警告** 作業中に作業台を移動するときは、作業台から一旦降り、移動してください。



強制






**⚠ 警告** 二つの作業台の間に板をかけて、足場などに使わないでください。



禁止

踏ざんなどが破損したり、作業台が不安定になって転倒や転落の恐れがあります。

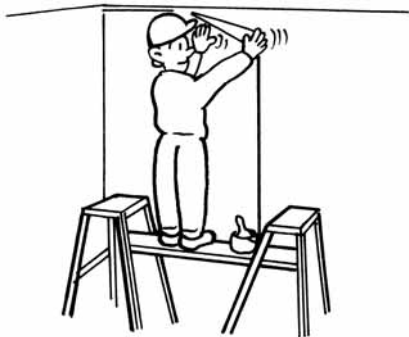

**⚠ 注意** 作業台は慎重に昇り降りし、作業台の途中から飛び降りたりしないでください。



禁止

傷害事故の恐れがあります。降りるときは、最下段の踏ざんまで使って慎重に降りてください。



**⚠ 警告** たたまれ止め金具や布わく・補強材などに足を乗せたり、体重を掛けないでください。




禁止

足が滑ったり、たたまれ止め金具や布わく、補強材などの破損によって転倒や転落事故を起こす恐れがあります。




## 各部のなまえ

### 《組立式CSD-As型》

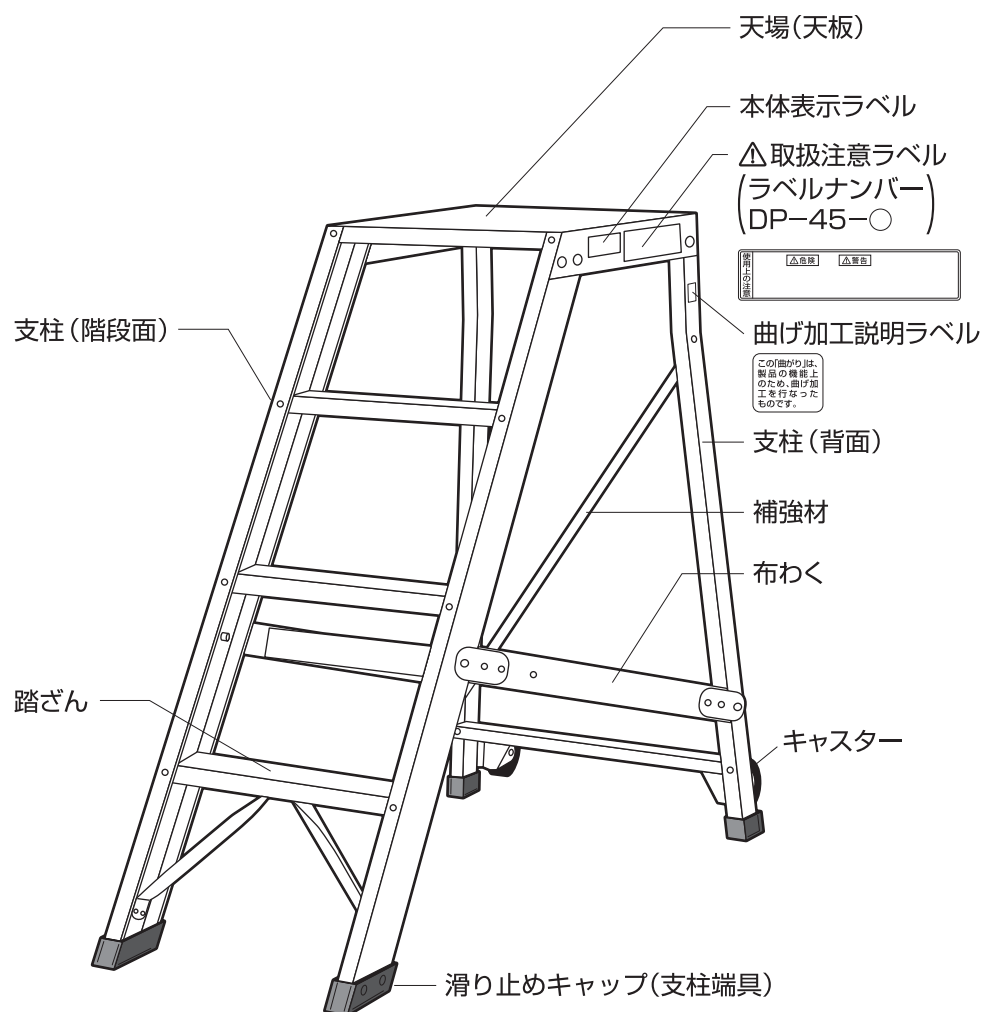

- 1.ラベルの右下に記載されている数字はラベルのナンバーです。
- 2.ラベルを取り寄せるときは、このナンバーまたは名称でご連絡ください。
- 3.ラベルナンバーの○は、改訂ナンバーです。

## 《折りたたみ式CSD-Bs型》

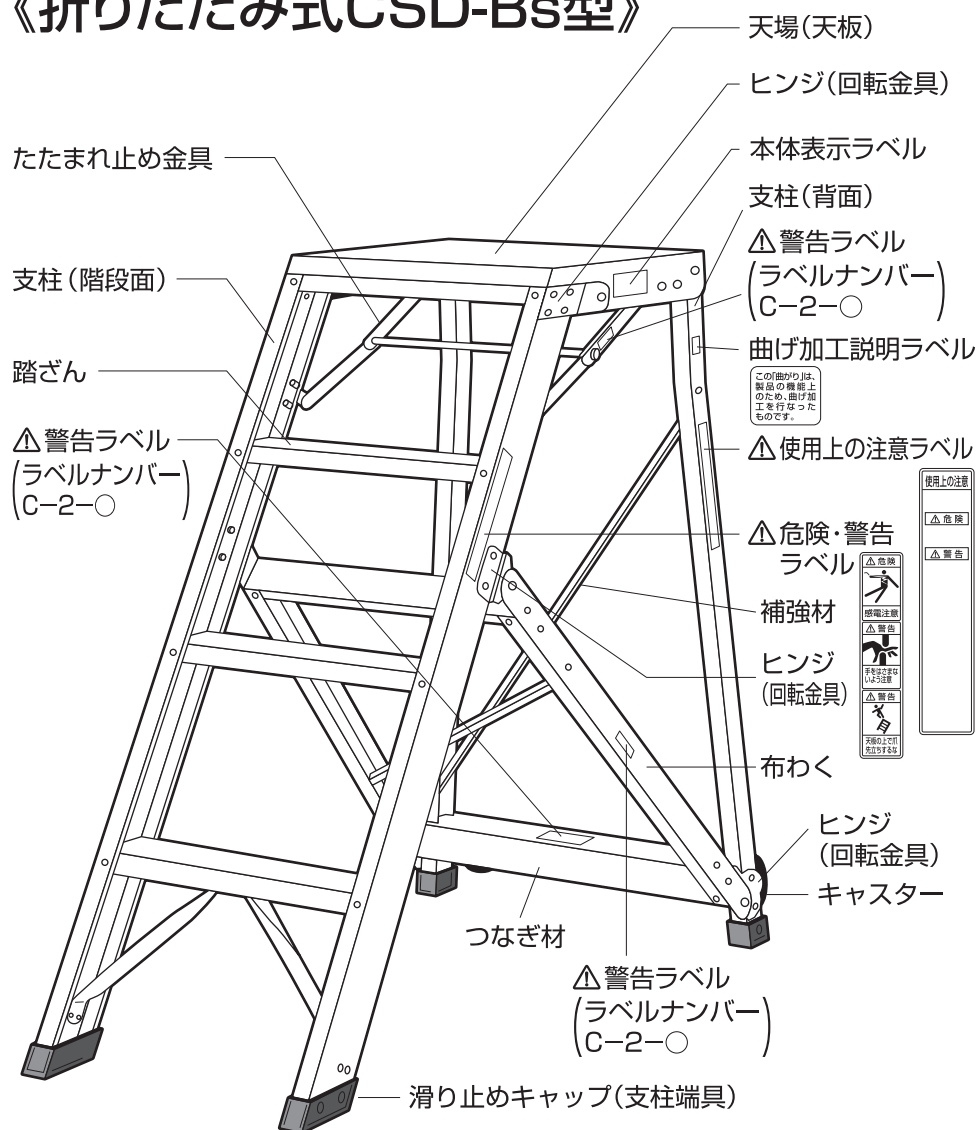

1. ラベルの右下に記載されている数字はラベルのナンバーです。
2. ラベルを取り寄せるときは、このナンバーまたは名称でご連絡ください。
3. ラベルナンバーの○は、改訂ナンバーです。

## ご使用前の点検

作業台をお使いになる前には、下記の点検を行い、異常のないことを確認してください。また、異常に対して処置のできるものは、正しい処置をした後に使用してください。


### 1.目で見ても、下記の点検をしてください。

- ①天板や踏ざんにグリース・油・泥・雪・水・ペンキなど、滑りやすいものが付いていないか確認し、付いている場合はきれいに拭き取ってください。  
(18ページを参照)


- ②支柱に曲がり・ねじれ・へこみがありませんか。ある場合は、**絶対に使わない**で廃棄してください。




- ③踏ざんに曲がり・へこみがありませんか。ある場合は、**絶対に使わない**で廃棄してください。

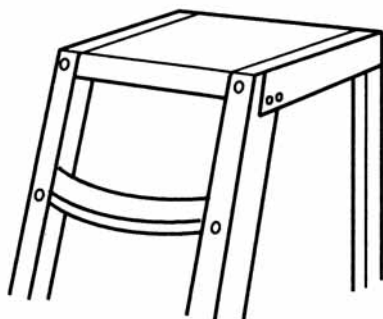


- ④各部の接合部に割れやいちじるしい腐食がありませんか。また、取り付け部品の破損・脱落・変形・磨耗・いちじるしい腐食がありませんか。ある場合は、**絶対に使わない**で廃棄してください。

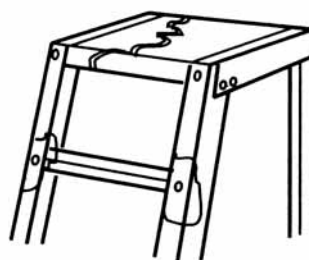

- ⑤リベット・ねじ・ピンなどのゆるみや抜け落ちがありませんか。ある場合は、**絶対に使わない**で廃棄してください。

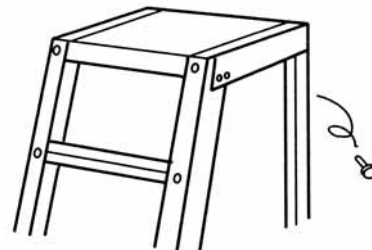

- ⑥支柱の滑り止めキャップ(支柱端具)がすり減ったり、外れたりしていませんか。すり減ったり、外れたりしている場合は、**絶対に使わない**でください。必ず弊社までご相談いただき、新しい滑り止めキャップ(支柱端具)と交換してください。

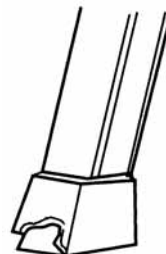

## ご使用前の点検

### 2. 下記の箇所を触って点検をしてください。


- ① 天板および各段の踏ざんをねじってみて、ガタツキがないか点検してください。ガタツキがある場合は、**絶対に使わない**で廃棄してください。



●ガタツキ・ゆるみの確認

### 3. 支柱を開閉して、下記の点検をしてください。(CSD-Bs型)

- ① スムーズに開閉できますか。スムーズに開閉できないときは、左右のヒンジ(回転金具)に泥やセメント・ゴミの噛み込みがないか点検し、あれば取り除いてください。それでも直らないときは、ヒンジ(回転金具)に破損・変形はないか点検してください。ある場合は、**絶対に使わない**で廃棄してください。

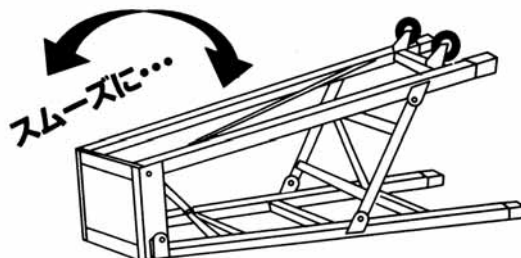

- ② たたまれ止め金具が確実にロックするか点検してください。できないときは、**絶対に使わない**で廃棄してください。

- ③ 左右のヒンジ(回転金具)のゆるみやガタツキがありませんか。ガタツキがある場合は、ヒンジ(回転金具)のゆるみや外れが考えられますので、**絶対に使わない**で廃棄してください。

# 作業台の使いかた

## 1.設置場所について

- 平坦で安定した場所、滑りにくい場所、また作業台が埋もれない場所を選んで設置してください。
- 雨や水のかからない場所、強い風を受けない場所に設置してください。
- 作業台の周囲に危険な物がなく、バランスの良い作業姿勢で使える位置に設置してください。




## 2.開閉のしかた(CSD-Bs型)

重い場合は2人で行ってください。

〈作業台を開くとき〉

- ① 作業台を、収納状態のままキャスターが上にくるように地面に静かに寝かせてください。

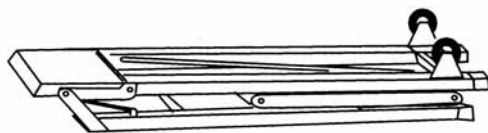


- ② 作業台の天板を持ち上げて、踏ざんを持ち替えながら慎重に起こしてください。




## 作業台の使いかた

- ③ 階段面の支柱を両手で持ち上げながら、静かに作業台を開き設置します。

※このときキャスターが地面に接地しないように十分注意してください。

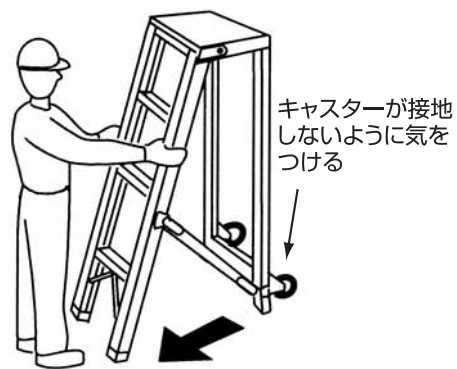

- ④ 開いた作業台はたたまれ止め金具で確実にロックしてください。

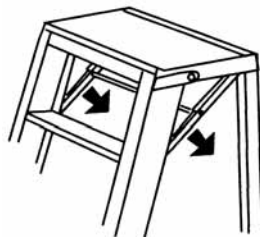

**ロック**  
(押し下げる)

〈作業台を閉じるとき〉

- ① たたまれ止め金具がロックされていることを確認してください。




ロック確認

- ② 階段面と背面の支柱を持ちながら、静かに横方向(手前)に倒してください。



- ③ たたまれ止め金具のロックを解除してください。

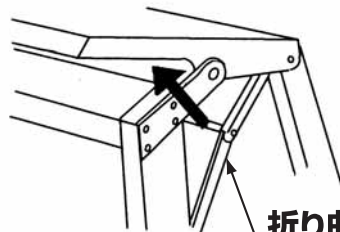

**折り曲げる**




## 作業台の使いかた

- ④ この状態で、作業台をたたんでください。



- ⑤ たたんだ作業台は、倒れないように階段面、あるいは背面を下にして保管してください。

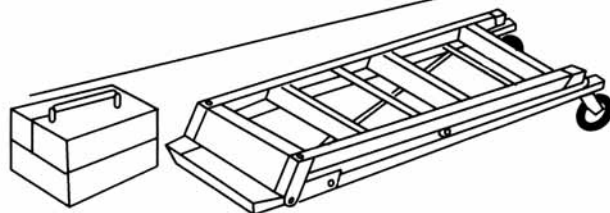


### ⚠ 注意

たたまれた作業台を立て掛けて保管するときは、倒れないようにロープなどで転倒防止の処置を施してください。また、立て掛けるときは、キャスターが地面に接地しないように十分に気を付けてください。キャスターが地面に接地すると、作業台が倒れてしまい、傷害事故や、製品の変形、破損の原因になります。




強制

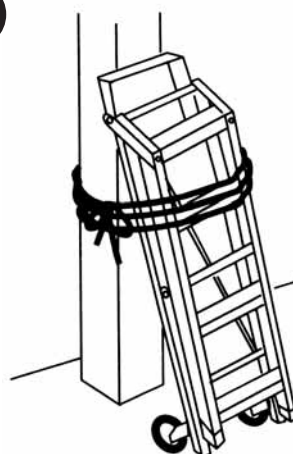

### 3.作業台の昇りかた・降りかた・作業のしかた

- 昇る前に、必ずたたまれ止め金具が確実にロックされていることを確認してください。  
(CSD-Bs型)
- 運動靴など、滑りにくいはき物をはいてください。
- 身体の前面を作業台の昇降面に向けて、慎重に昇り降りしてください。
- 降りるときは、飛び降りずに1段ずつ踏ざんに足を掛け、最下段の踏ざんまで使って慎重に降りてください。
- 天板の上で作業するときは、身体が作業台から乗りださないようにしてください。
- 作業中に作業台を移動するときは、作業台から降りて移動してください。

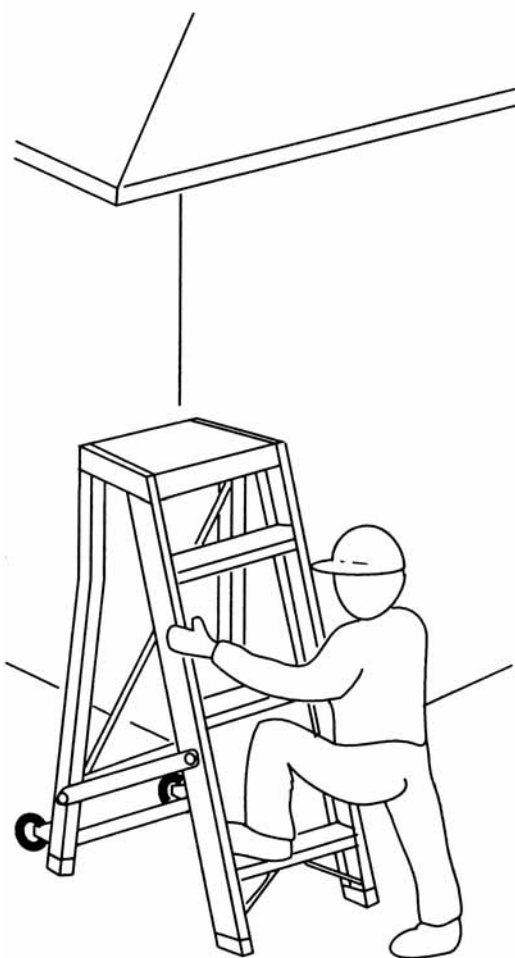

#### 4.作業台の移動のしかた

〈使用状態のとき〉

- ① たたまれ止め金具がロックされていることを確認してください。(CSD-Bs型)
- ② 階段面あるいは背面の左右の支柱を、両手でしっかりと持ってください。
- ③ 階段面をゆっくりと持ち上げ、キャスターを静かに接地させてください。
- ④ この状態で慎重に移動させてください。



#### ⚠ 注意

移動するとき、作業台をあまり傾けすぎないでください。キャスターが転がってしまい、作業台が転倒することによって傷害事故や製品の変形や破損の原因になります。



禁止

〈収納状態のとき (CSD-Bs型)〉

- ① 作業台を、収納状態のままキャスターが下にくるように地面に静かに寝かせてください。
- ② 天板を両手でしっかりと持ち、静かに持ち上げてください。
- ③ この状態で慎重に移動させてください。



#### ⚠ 注意

作業台を台車代わりに使用しないでください。台車代わりに使用しますと、製品の変形や破損の原因になります。



禁止



# 使用後のお手入れと保管のしかた

## 1. お手入れのしかた

作業台にとって泥・汚水・セメント・石灰・海水は大敵です。いつもきれいにしておいてください。

### 〈掃除のしかた〉

- ① 汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭き取ってください。
- ② 汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭いてください。
- ③ 油系の汚れはクリーナーや洗剤で落とした後、クリーナーや洗剤が残らないように、きれいに拭き取ってください。

### ⚠ 注意


クリーナーや洗剤を付けたままにしていると腐食の原因になります。

## 2. 保管のしかた

- ① 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。雨や直射日光が当たると、各部の腐食や劣化により、強度低下の原因になります。
- ② 作業台が濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。

### ⚠ 注意

- 保管中は、本製品の上に物を置かないでください。変形の原因になります。
- 農薬やセメント・石灰の近くに本製品を置きますと、化学反応を起こして腐食の原因になりますので、絶対に置かないでください。

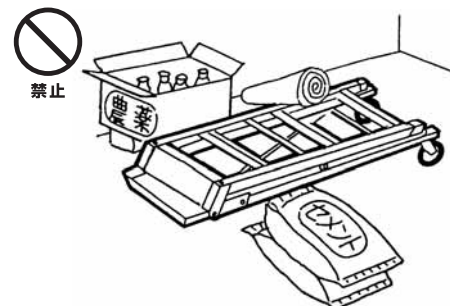

# 故障かな?と思ったら(不調診断)

〈現象〉 ● 持ち運びや使用中に、作業台がギシギシ鳴る。

- 使ったときに、グラグラする。
- 買ったときより、ねじれかたが大きい。

点検する箇所	処置のしかた
支柱と踏ざんの接合部に、ゆるみやガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
支柱やヒンジ(回転金具)に変形がありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。

## 故障かな?と思ったら(不調診断)

〈現象〉●使ったときに、地面(床)が水平であるのにガタガタする。

点検する箇所	処置のしかた
作業台の支柱が曲がっていませんか。特に、下部に曲がりやねじれはありませんか。	曲がっている場合は、使わないで廃棄してください。
滑り止めキャップ(支柱端具)が外れたり、すり減ったりしていませんか。	外れたり、すり減ったりしている場合は使わないでください。(弊社までご相談ください。)

〈現象〉●作業台がスムーズに開閉できない。

点検する箇所	処置のしかた
ヒンジ(回転金具)部のゆるみや、大きなガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
止め金具(開き止め装置)の変形や取付け部のゆるみ、ガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
ヒンジ(回転金具)や止め金具(開き止め装置)がサビ付いていませんか。	サビ付いている場合は、回転部に注油してください。 機能がそこなわれるような、いちじるしいサビ付きがある場合は、使わないで廃棄してください。



### 警告



禁止

製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

 **アルインコ株式会社**

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 ☎ 0120-302-669

10:00～16:00 ただし12:00～13:00及び土・日・祝を除く

※この取扱説明書は、無断転用を禁じます。

P12.03  
733130101970